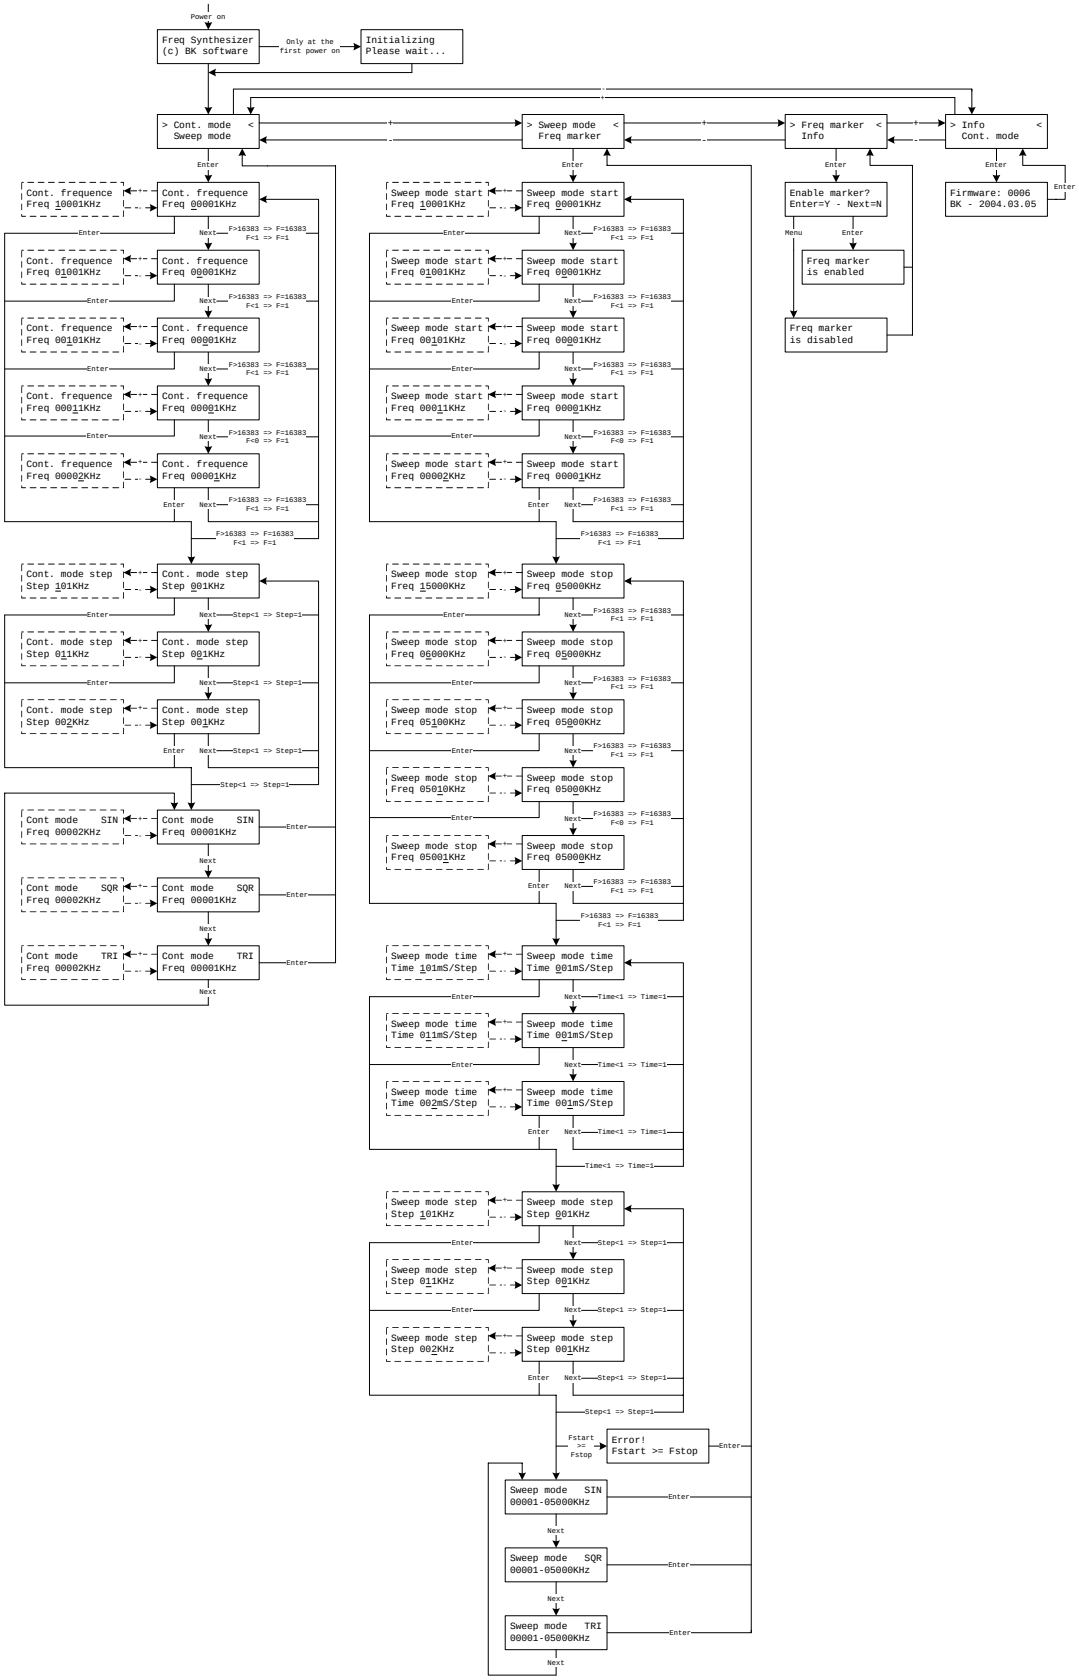
Power on
Freq Synthesizer
(c) BK software
Only at the first power on
Initializing
Please wait...
> Cont. mode <
Sweep mode
> Sweep mode <
Freq marker
> Freq marker <
Info
> Info <
Cont. mode
Enter
Cont. frequence
Freq 10001KHz
Cont. frequence
Freq 00001KHz
Next
F>16383 => F=16383
F<1 => F=1
Cont. frequence
Freq 01001KHz
Cont. frequence
Freq 00101KHz
Cont. frequence
Freq 00011KHz
Cont. frequence
Freq 00002KHz
Cont. mode step
Step 101KHz
Cont. mode step
Step 001KHz
Step<1 => Step=1
Cont. mode step
Step 011KHz
Cont. mode step
Step 002KHz
Cont mode SIN
Freq 00002KHz
Cont mode SIN
Freq 00001KHz
Cont mode SQR
Freq 00002KHz
Cont mode SQR
Freq 00001KHz
Cont mode TRI
Freq 00002KHz
Cont mode TRI
Freq 00001KHz
Sweep mode start
Freq 10001KHz
Sweep mode start
Freq 00001KHz
Sweep mode start
Freq 01001KHz
Sweep mode start
Freq 00101KHz
Sweep mode start
Freq 00011KHz
Sweep mode start
Freq 00002KHz
Sweep mode stop
Freq 15000KHz
Sweep mode stop
Freq 05000KHz
Sweep mode stop
Freq 06000KHz
Sweep mode stop
Freq 05100KHz
Sweep mode stop
Freq 05010KHz
Sweep mode stop
Freq 05001KHz
Sweep mode time
Time 101mS/Step
Sweep mode time
Time 001mS/Step
Time<1 => Time=1
Sweep mode time
Time 011mS/Step
Sweep mode time
Time 002mS/Step
Sweep mode step
Step 101KHz
Sweep mode step
Step 001KHz
Sweep mode step
Step 011KHz
Sweep mode step
Step 002KHz
Fstart >= Fstop
Error!
Fstart >= Fstop
Sweep mode SIN
00001-05000KHz
Sweep mode SQR
00001-05000KHz
Sweep mode TRI
00001-05000KHz
Enter
Menu
Enable marker?
Enter=Y - Next=N
Freq marker
is enabled
Freq marker
is disabled
Firmware: 0006
BK - 2004.03.05