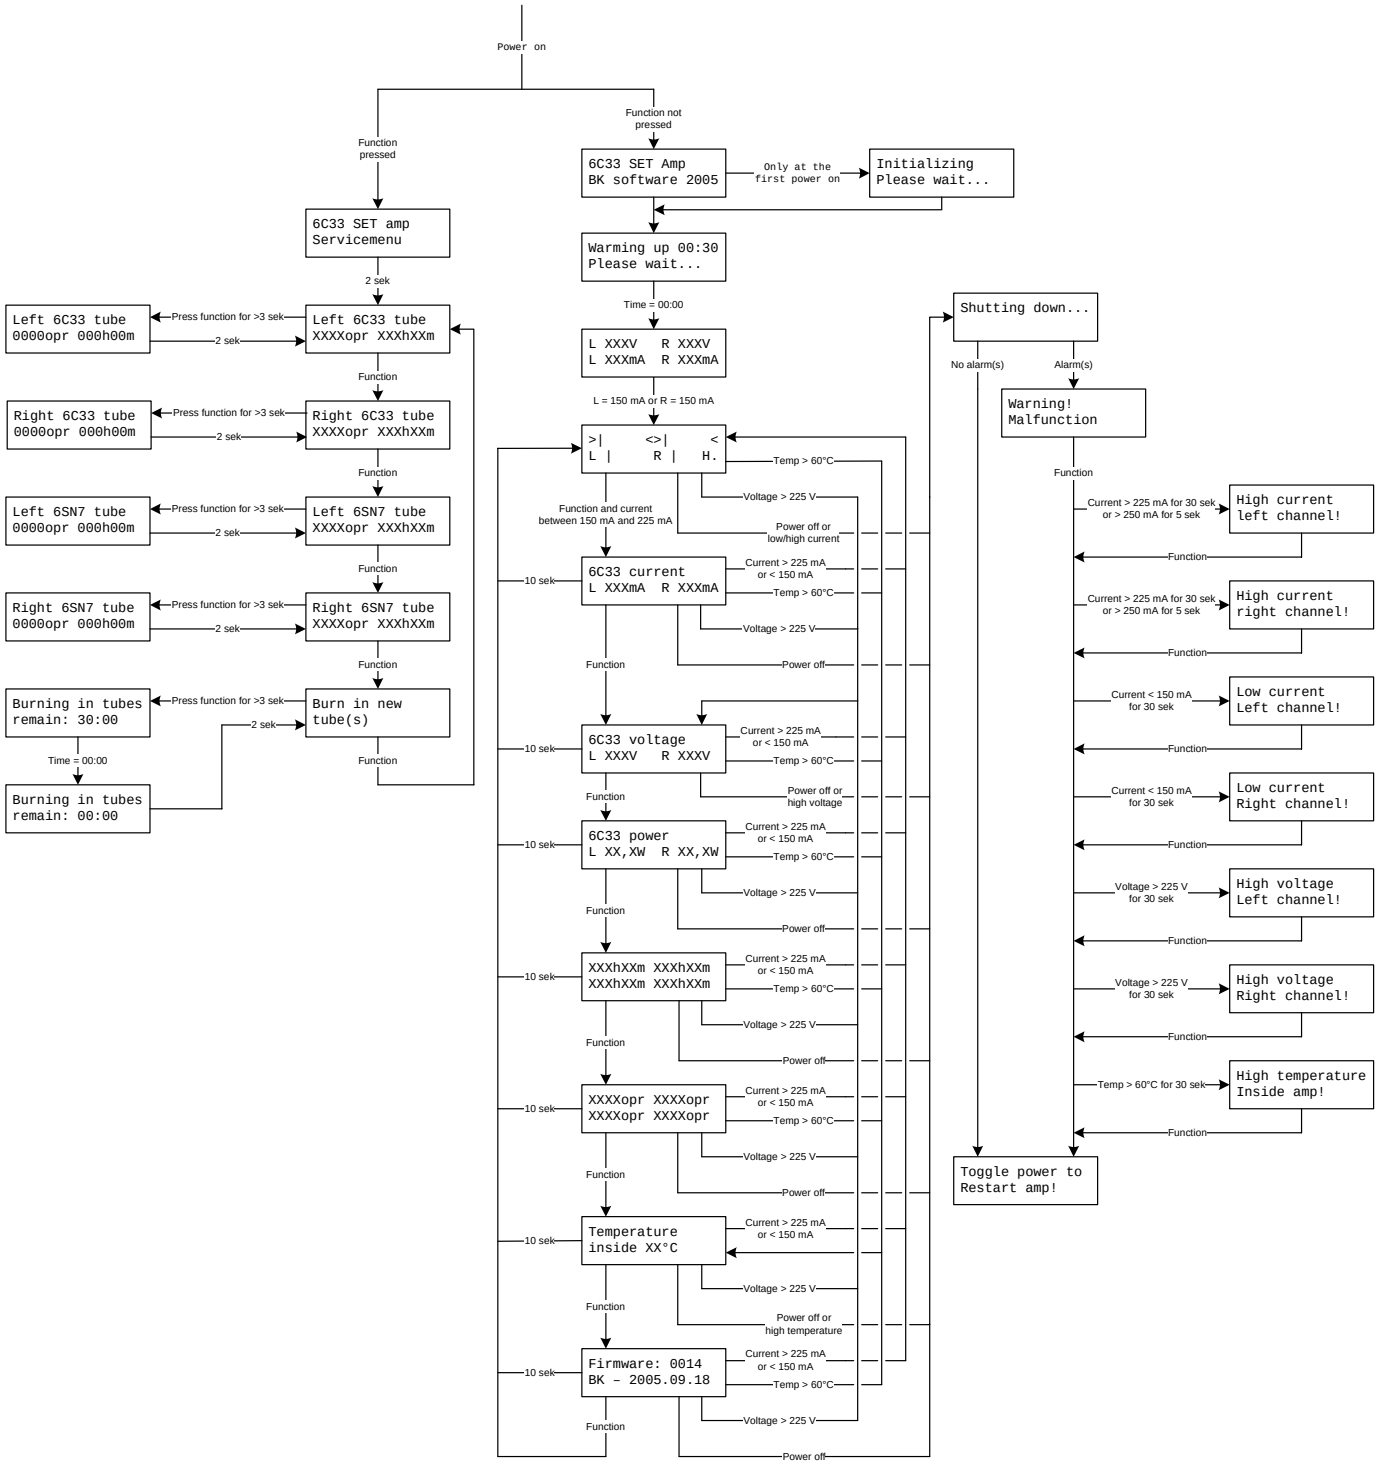
Power on
Function pressed
Function not pressed
6C33 SET amp
Servicemenu
2 sek
Left 6C33 tube
0000opr 000h00m
Press function for >3 sek
Left 6C33 tube
XXXXopr XXXhXXm
Function
Right 6C33 tube
0000opr 000h00m
Right 6C33 tube
XXXXopr XXXhXXm
Left 6SN7 tube
0000opr 000h00m
Left 6SN7 tube
XXXXopr XXXhXXm
Right 6SN7 tube
0000opr 000h00m
Right 6SN7 tube
XXXXopr XXXhXXm
Burning in tubes
remain: 30:00
Burn in new
tube(s)
Time = 00:00
Burning in tubes
remain: 00:00
6C33 SET Amp
BK software 2005
Only at the
first power on
Initializing
Please wait...
Warming up 00:30
Please wait...
L XXXV R XXXV
L XXXmA R XXXmA
L = 150 mA or R = 150 mA
>| <>| <
L | R | H.
Function and current
between 150 mA and 225 mA
10 sek
6C33 current
L XXXmA R XXXmA
6C33 voltage
L XXXV R XXXV
6C33 power
L XX,XW R XX,XW
XXXhXXm XXXhXXm
XXXhXXm XXXhXXm
XXXXopr XXXXopr
XXXXopr XXXXopr
Temperature
inside XX°C
Firmware: 0014
BK – 2005.09.18
Temp > 60°C
Voltage > 225 V
Power off or
low/high current
Current > 225 mA
or < 150 mA
Power off
Power off or
high voltage
Power off or
high temperature
Shutting down...
No alarm(s)
Alarm(s)
Warning!
Malfunction
Current > 225 mA for 30 sek
or > 250 mA for 5 sek
High current
left channel!
High current
right channel!
Current < 150 mA
for 30 sek
Low current
Left channel!
Low current
Right channel!
Voltage > 225 V
for 30 sek
High voltage
Left channel!
High voltage
Right channel!
Temp > 60°C for 30 sek
High temperature
Inside amp!
Toggle power to
Restart amp!